


INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Function Controller

MCM-A100

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер

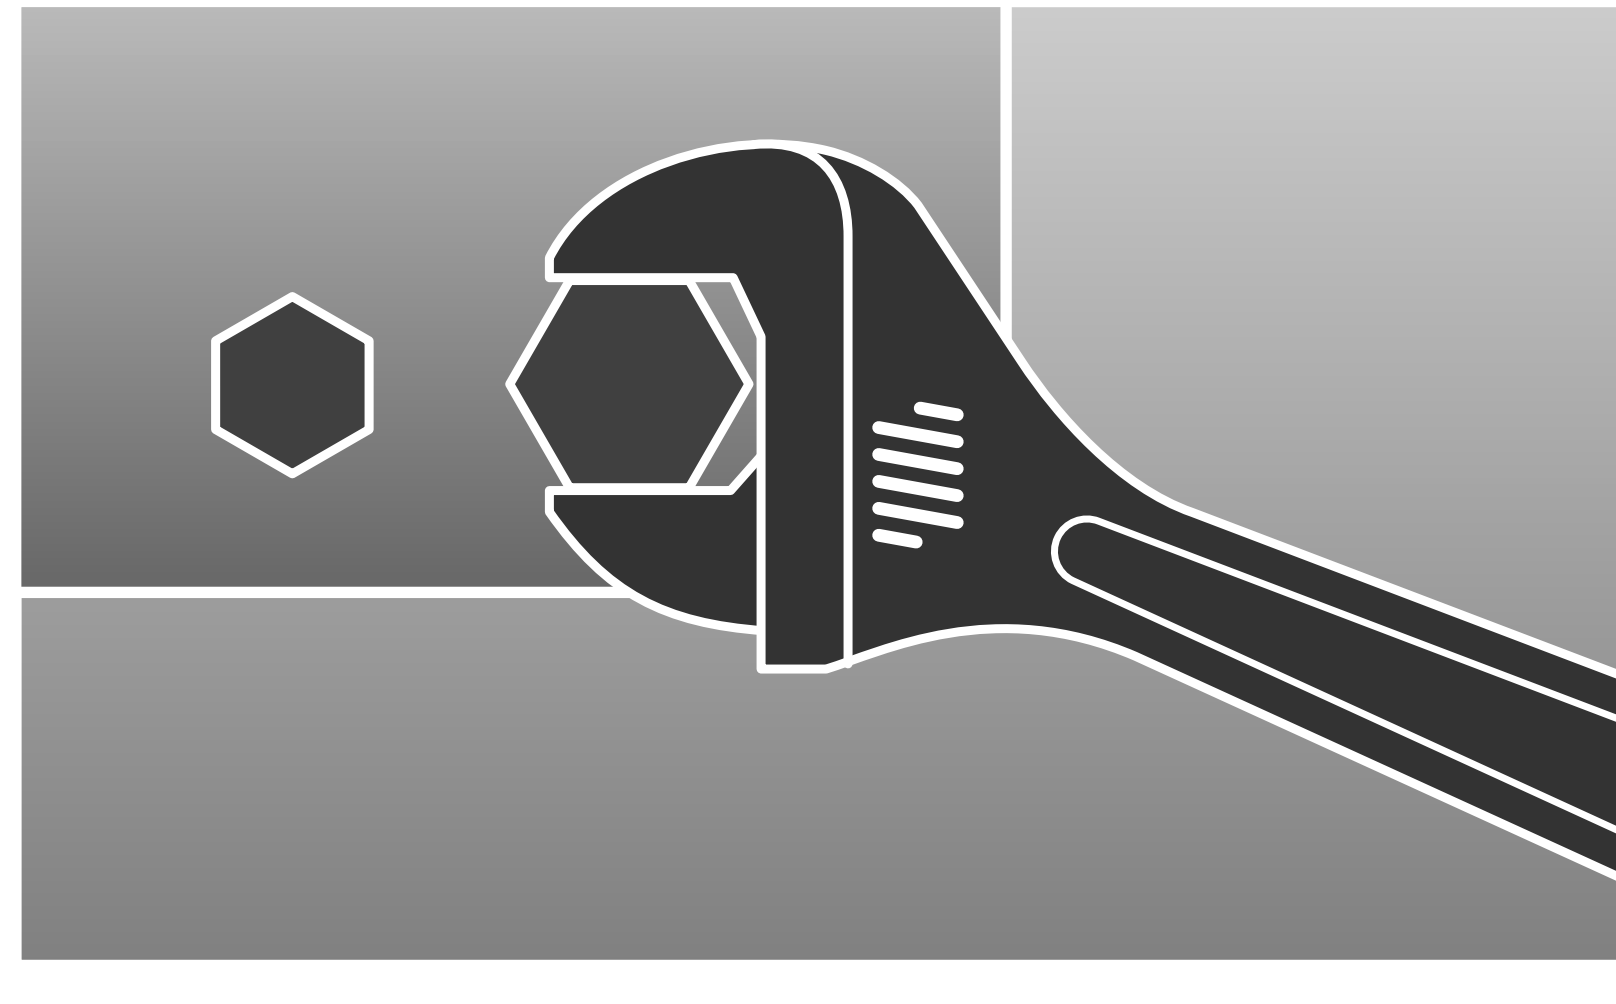

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | PORTUGUÊS | DEUTSCH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | RUSSIAN

Ⓔ Ⓢ Ⓕ Ⓘ Ⓟ Ⓓ Ⓖ Ⓡ Ⓐ DB98-05190A(2)

Precauciones de Seguridad

Este manual de instalacion le indica la forma de instalar el controlador de funciones que esta conectado al controlador centralizado. Para las instalaciones de otros accesorios opcionales, vea un manual de instalación apropiado.



- Lea cuidadosamente este manual de instalaciones antes de la instalación y revise si el controlador de funciones está correctamente ensamblada después de la instalación.
- No intente instalar o reparar el controlador de funciones por su propia cuenta.
- Este controlador de funciones contiene piezas no servibles por el usuario. Siempre consulte al personal de servicio autorizado para las reparaciones.
- Al moverlo, consulte al personal de servicio autorizado para la desconexión y la instalación del controlador de funciones.
- Asegúrese de que la pared sea lo suficíentemente fuerte para soportar el peso del controlador de functiones.
- El controlador de funciones debe ser instalado de acuerdo a las normas eléctrica nacional por un especialista de instalaciones.
- Cuando desée deshabilitar el controlador de funciones, consulte con el centro de instalación autorizado.


PRECAUCIÓN

- No use gases inflamables cerca del controlador de funciones.
- No instale el controlador de funciones en un lugar donde pueda entrar en contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gases sulfite, etc.
- Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporizadores especiales.
- Escoja un lugar que es seco y soleado, pero no expuesto directamente del rayo solar.
  La temperatura permitible es entre 0°C y 39°C.
- No derrame agua dentro del controlador de funciones.
- No aplique tensión fuerte al cable para evitar la desconexión.
- No presione los botones con un objeto punzante.
- No conecte el cable eléctrico al terminal de control.
- Si el controlador de funciones es instalado en un hospital u otros lugares especiales, ésto no debe afectar a los otros aparatos electrónicos.

Instalación del Controlador de Funciones


El controlador de funciones es un controlador adicional que es usado conel controlador centralizado.

Accesorios

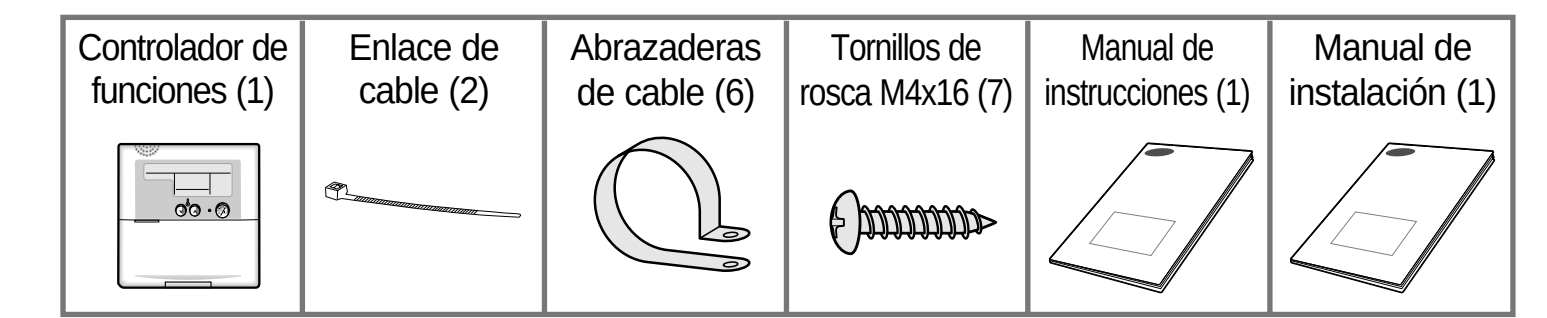

Controlador de funciones (1)	Enlace de cable (2)	Abrazaderas de cable (6)	Tornillos de rosca M4x16 (7)	Manual de instrucciones (1)	Manual de instalación (1)

Instalación del Controlador de Funciones

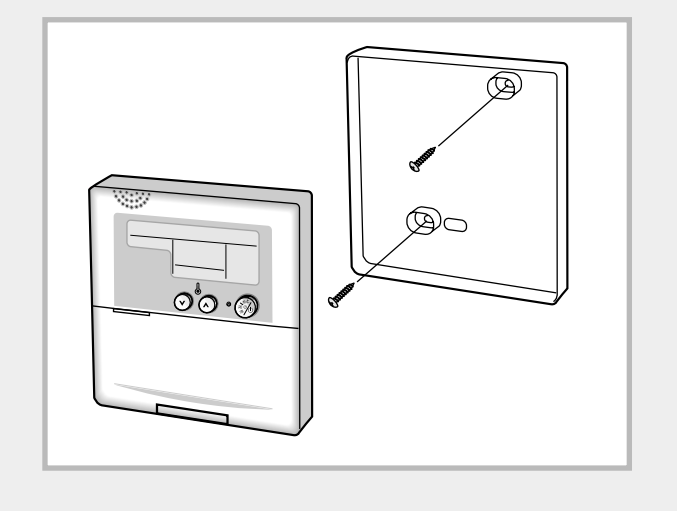


1 Desarme el controlador de funciones usando la ranura en su parte superior.

2 Asegure la tapa posterior del controlador de funciones sobre la pared con dos tornillos.

3 Conecte los terminales C1 y C2 en el controlador de funciones a los mismos terminales en el controlador centralizado.

4 Reensamble el controlador de funciones.

Entrada proporcionada	220V-240V/50~60Hz
producción proporcionada	DC8,5V 100mA

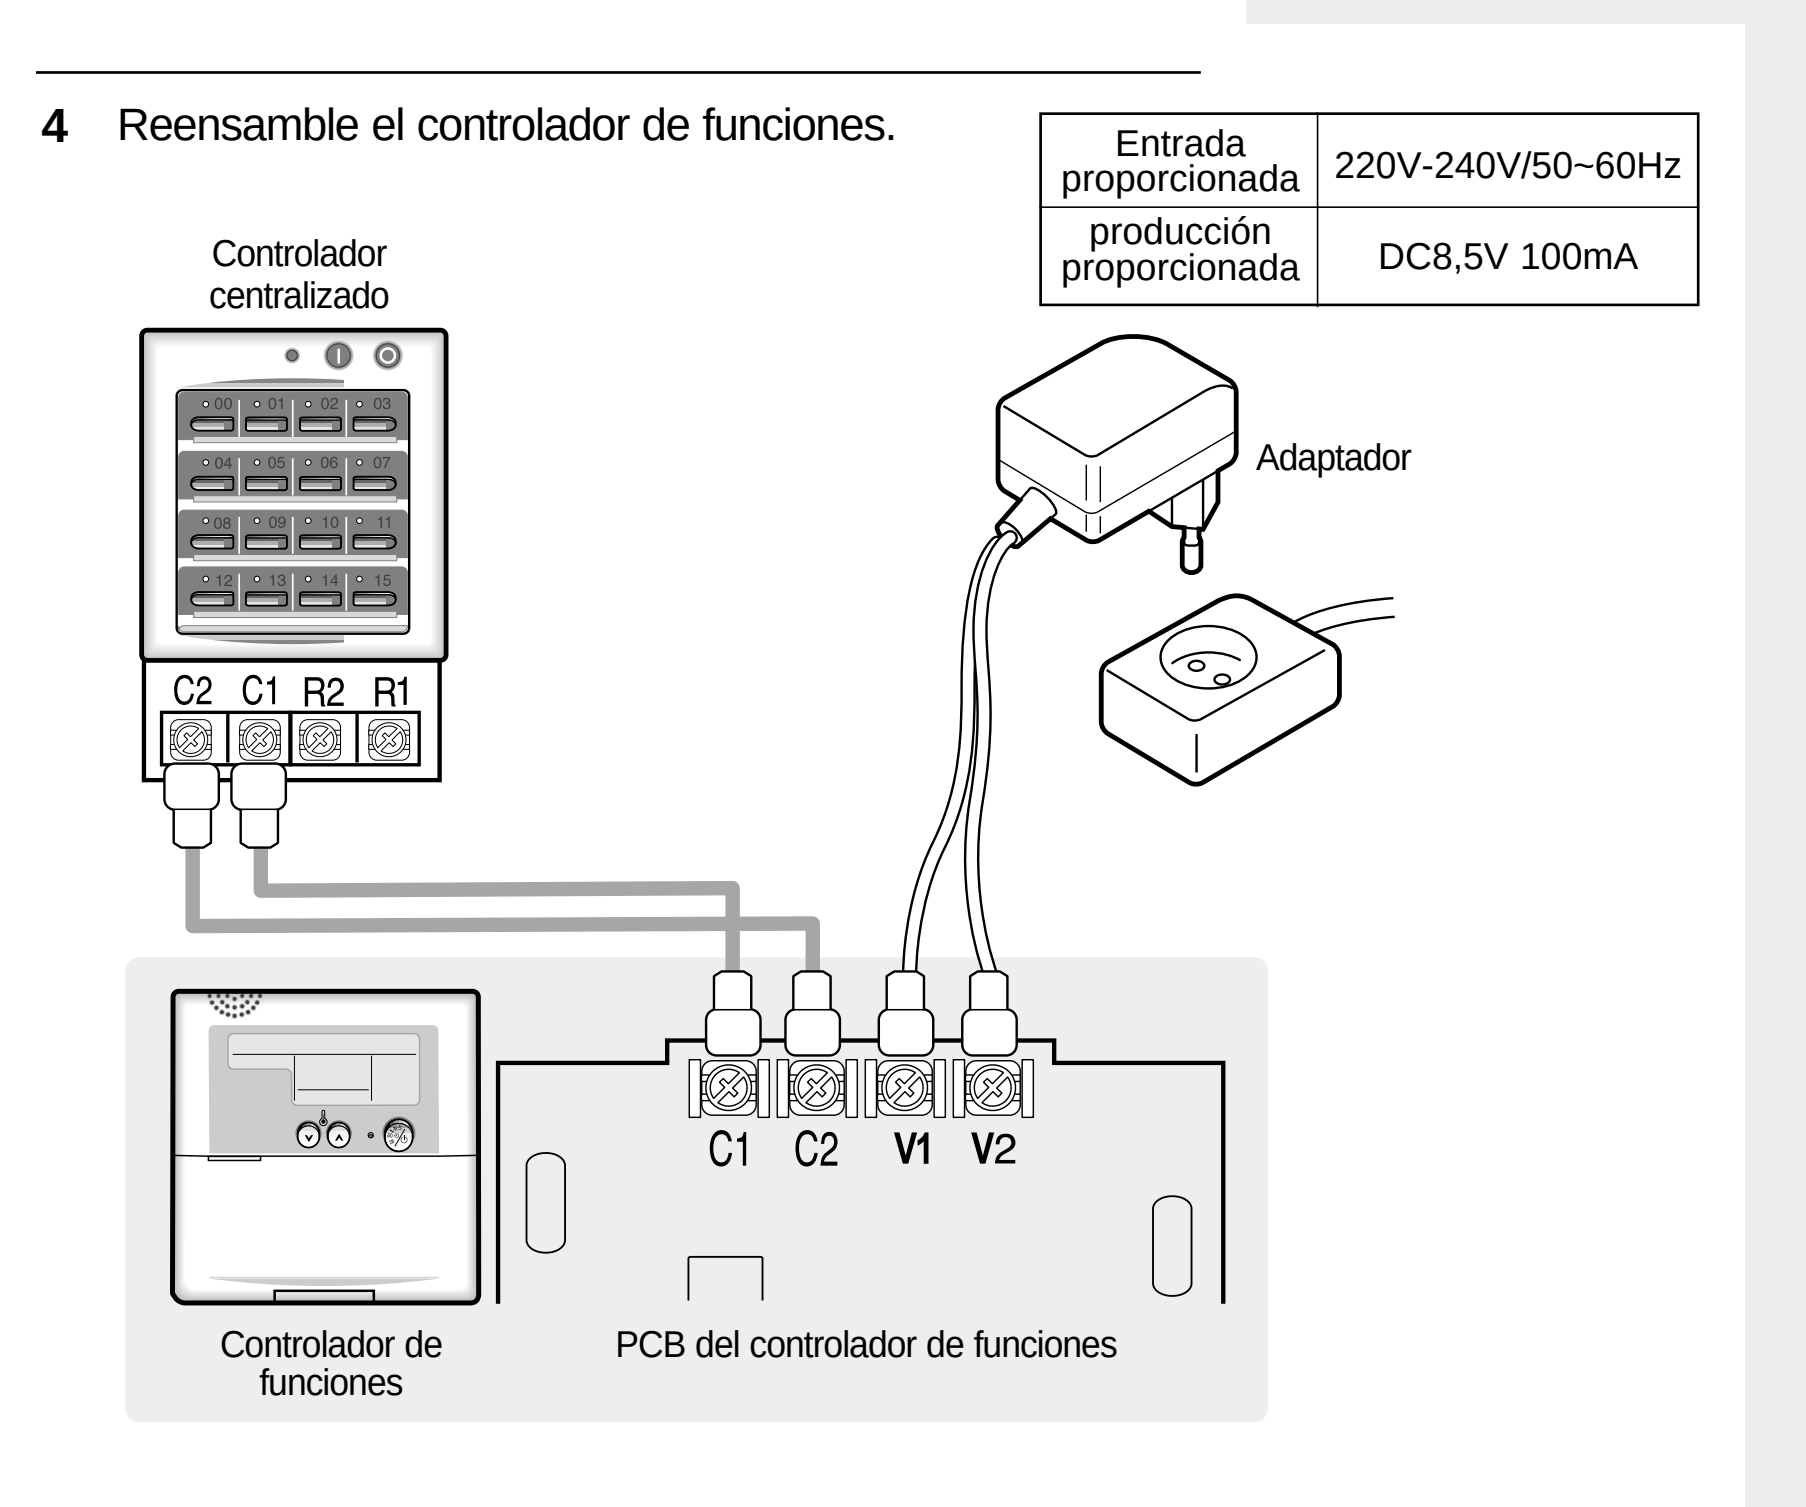


PRECAUCIÓN

- ***Debe alinear el mismo terminal al conectar los cables. Si los cables son conectados erróneamente, el controlador de funciones no operará.***
- ***El adaptador no es suministrado con el controlador de funciones. Mantenga la polaridad que sigue abajo.***
  - V1 : DC +12V, V2 : DC masa

Instalación del Controlador de Funciones (continuación)

Diagrama de Cableado

- Instale el transmisor, otro accesorio opcional, en la unidad interior que va a ser manejada por el controlador centralizado, luego conecte el controlador de funciones y el controlador centralizado al transmisor.
- Cada unidad exterior conectada al mismo controlador centralizado debe tener su propio transmisor.
- La distancia entre el controlador centralizado y el último transmisor debe ser de 1000 metros o menos.

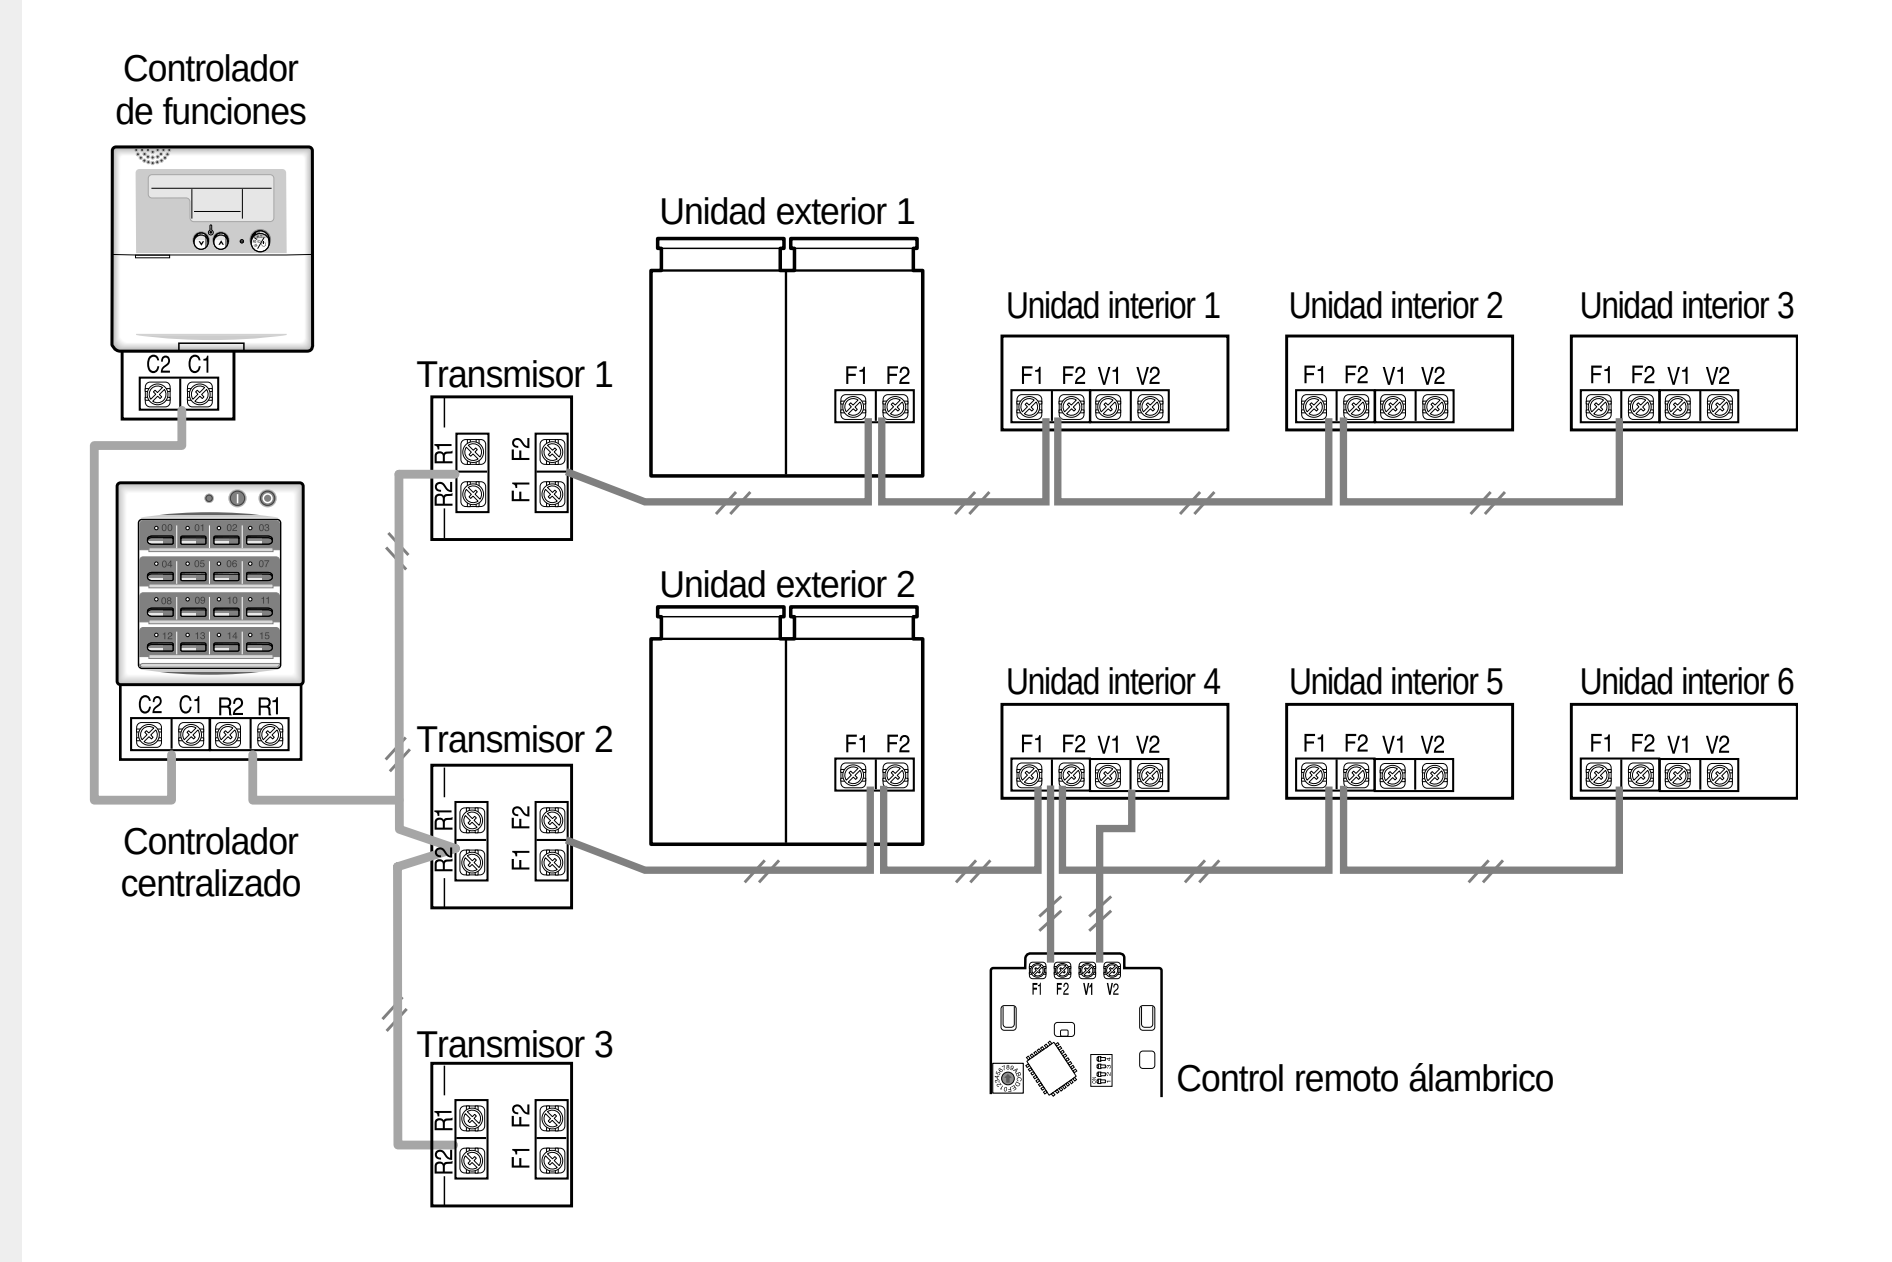

Memo

ESPAÑOL

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:



Printed in Korea